

Luchtreiniger AeraMax Pro II Geschikt voor ruimtes van 15-25m²

- 4-fasen filteringsysteem verwijdert 99,97% van de vervuilende stoffen zoals virussen, bacteriën, allergenen en VOC's uit de lucht
 - ✓ **Voorfilter** vangt grove deeltjes en verontreinigingen op
 - ✓ **Actief koolstoffilter** filtert geuren bv. Sigarettenrook en VOC's
 - ✓ **TrueHEPA Filter** met antimicrobiële behandeling vangt nog eens 99.97% van de vervuilende stoffen op tot 0.3 micron
 - ✓ **PlasmaTrue™ Bipolare Ionisatie** laadt de deeltjes in de lucht elektrisch op om de filterprestaties te verbeteren.
- EnviroSmart™ Technologie meet de luchtkwaliteit en past de ventilatorsnelheid automatisch aan voor krachtige prestaties.
- Verkrijgbaar voor wandmontage (optioneel met installatiekit) of met vloerstandaard.
- Betrouwbaar en stil in continue werking
- Geschikt voor kleine ruimtes van 15-25m²
- Certificaten : EnergyStar, TÜV, GS, CE
- TRUE HEPA Filterprestaties 99,97% bevestigd volgens IEST 1.5 norm



Virussen/
Bacteriën



Allergenen



VOCs




Luchtjes



EnviroSmart™

Gepatenteerde sensortechnologie maakt het mogelijk om in de automatische of stille modus te werken

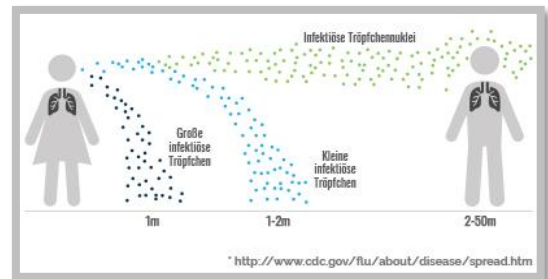

Specificaties

Slimme technologie	Dekking ruimte	Aantal snelheden	Luchtstroom (m ³ /u.)	Geluidsdrumniveaus (dB)	Energieverbruik (W)	Anti-microbiële behandeling	Luchtinlaat/uitlaat	Garantie
EnviroSmart Technologie	15m ² (5 LWU) 25m ² (3 LWU)	5	60, 73, 87, 109, 170	45, 48, 51, 60, 64	7, 10, 14, 40, 70	Ja, HEPA Filter	Voorkant achterkant	3 jaar beperkt

Zorg voor schone lucht



Een complete hygiëne strategie bestaat uit 3 componenten.

Artikelnummer AeraMax Professional II	9540401 (Wandmontage)
Artikelnummers toebehoren:	9540802 (Met uitsparingsset) 9540901 (Met vloerstandaard)
Verpakkingseenheid	1
EAN code	043859712359
SCS Barcode omdoos	50043859712354
Productafmetingen (HxBxD in mm)	574 x 360 x 104
Afmetingen retailverpakking (HxBxD)	n.v.t.
Afmetingen omdoos (HxBxD in mm)	177 x 431 x 609
Productgewicht (in kg)	5,8
Gewicht Retailverpakking (in kg)	n.v.t.
Gewicht Omdoos (in kg)	7,2



Muurbevestiging met stekker



Met vloerstandaard



Met uitsparingsset

Filters



	Standaard filterconfiguratie	TRUE HEPA Filter	Koolstoffilter (Geuren, VOCs)	Voorfilter
Filter type	45mm Hybride Filter met 50% actief koolstof en 50% True HEPA Filter	45mm TRUE HEPA Filter	45mm Actief koolstoffilter	Voorfilters vervanging
Anti-microbiële behandeling	Ja (True HEPA)	Ja	Nee	Nee
Geschatte levensduur filter	12 maanden	12 maanden	12 maanden	6-12 maanden
Verpakkingseenheid	1 Stuk	1 Stuk	1 Stuk	4 Stuks
Artikel-Nr.	9544501	9544301	9544601	9608401