

Luchtreiniger AeraMax Professional IV PC

Geschikt voor ruimtes van 65-110m²

• 4-fasen filteringsysteem verwijdert 99,97% van de vervuilende stoffen zoals virussen, bacteriën, allergenen en VOC's uit de lucht

- ✓ **Voorfilter** vangt grove deeltjes en verontreinigingen op
- ✓ **Actief koolstoffilter** filtert geuren bv. Sigarettenrook en VOC's
- ✓ **TrueHEPA Filter** met antimicrobiële behandeling vangt nog eens 99.97% van de vervuilende stoffen op tot 0.3 micron
- ✓ **PlasmaTrue™ Bipolare Ionisatie** laadt de deeltjes in de lucht elektrisch op om de filterprestaties te verbeteren.



• EnviroSmart™ Technologie meet de luchtkwaliteit en past de ventilatorsnelheid automatisch aan voor krachtige prestaties.

• Verkrijgbaar voor wandmontage (optioneel met installatiekit) of met vloerstandaard.

• Betrouwbaar en stil in continue werking

• Geschikt voor ruimtes van 65-110m²

• Gecertificeerde reiniging van Influenza H1N1

• Pure View Display toont te allen tijde de luchtkwaliteit - voor maximale veiligheid en zichtbaarheid

• Certificaten : EnergyStar, TÜV, GS, CE

• TRUE HEPA Filterprestaties 99,97% bevestigd volgens IEST 1.5 norm



Virussen/
Bacteriën



Allergenen



VOCs



Luchtjes



Gepatenteerde sensortechnologie maakt het mogelijk om in de automatische of stille modus te werken



PureView™

Het display toont de huidige luchtkwaliteit en het percentage gevangen deeltjes in real-time.

Specificaties

Slimme technologie	Dekking ruimte	Aantal snelheden	Luchtstroom (m ³ /u.)	Geluidsdrumniveaus (dB)	Energieverbruik (W)	Anti-microbiële behandeling	Luchtinlaat/uitlaat	Garantie
EnviroSmart Technologie	65m ² (5 LWU) 110m ² (3 LWU)	5	260, 316, 381, 476, 748	42, 44, 51, 53, 68	8, 12, 18, 35, 166	Ja, HEPA Filter	Onderkant bovenkant	5 jaar beperkt

Zorg voor schone lucht



Een complete hygiëne strategie bestaat uit 3 componenten.


Artikelnummer AeraMax Professional IV	9573901 (Wandmontage) 9574201 (Vloerstandaard)
Verpakkingseenheid	1
EAN code	043859722235 (Wandmontage) 043859722259 (Vloerstandaard)
SCS Barcode omdoos	50043859722230 (Wandmontage) 50043859722254 (Vloerstandaard)
Productafmetingen (HxBxD in mm)	495 x 939 x 241
Afmetingen retailverpakking (HxBxD)	n.v.t.
Afmetingen omdoos (HxBxD in mm)	635 x 349 x 939
Productgewicht (in kg)	15,8
Gewicht Retailverpakking (in kg)	n.v.t.
Gewicht Omdoos (in kg)	14,3



Wandmontage



Vloerstandaard

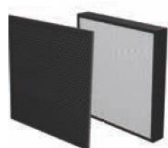

Filters

	Standaard Filter Configuratie	Hybride Filter	Koolstoffilter (geuren, VOCs)	Voorfilter
Filter type	5mm actief koolstoffilter 45mm True HEPA Filter	50mm Filter uit 50% koolstof en 50% True HEPA	50mm Actief koolstoffilter	Voorfilter- vervanging
Anti-microbiële behandeling	Ja	Ja	Nee	Nee
Geschatte levensduur filter	Koolstoffilter: 6 maanden True HEPA: 12 maanden	12 maanden	12 maanden	6-12 maanden
Verpakkingseenheid	Koolstoffilter: 4 stuks True HEPA: 2 stuks	2 stuks	2 stuk	4 stuks
Artikel-Nr.	Koolstoffilter: 9416502 True HEPA: 9416602	9436902	9436802	9600501